Уровни управления

Раздел **Уровни управления** приложения APM НЕЙРОСС Доступ предназначен для создания, просмотра и редактирования уровней управления разделами сигнализации и точками доступа.

Переход к функционалу: APM НЕЙРОСС Доступ > Уровни управления.

Содержание:

- Общие сведения
- Окно раздела
- Добавление уровня управления
- Изменение уровня управления
- Копирование уровня доступа

Общие сведения

Уровень управления назначается пропуску и определяет список объектов управления, разрешенные команды управления и время, в течение которого разрешено управление заданными объектами. Конфигурируются следующие параметры:


- Список разделов сигнализации и разрешённые действия по управлению разделом (постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревоги) — по каждому разделу индивидуально;
- Список точек доступа и разрешённые действия по управлению точкой доступа (блокировка, разблокировка, восстановление в дежурный режим, инициация разового прохода) индивидуально по каждой точке доступа;
- Временные интервалы периоды времени, в течение которого разрешается управление разделами и точками доступа.

Один пропуск может обладать правами управления разделами с нескольких терминалов. Список разделов сигнализации, с которыми может работать конкретный терминал, задаётся в разделе Терминалы. Права пропуска по управлению разделами на конкретном терминале определяются пересечением множества «привязанных» к терминалу разделов с множеством разделов, заданных уровнем управления пропуска.



Права управления точками доступа: один пропуск может обладать правами управления точками доступа с нескольких терминалов. Список точек доступа, доступных к управлению с консоли ВИК определяется составом его индикаторов. Разрешённые действия определяются уровнем управления пропуска.

Окно раздела

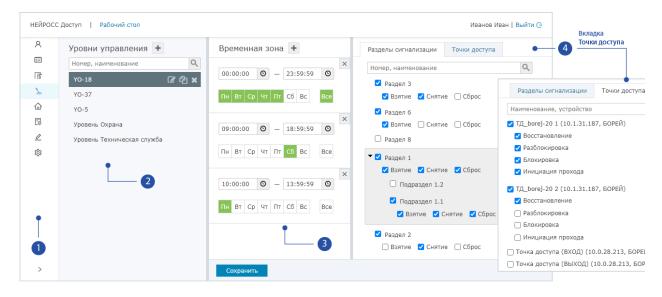

- 1. Разделы: панель переключения между разделами АРМ НЕЙРОСС Доступ;
- 2. Список уровней управления: команды управления уровнями управления расположены в строке названия.
- 3. Временная зона: отображаются временные интервалы выбранного в списке [2] уровня управления.
- 4. **Объекты управления**: на вкладке *Разделы сигнализации* нужно задать права управления каждым разделом независимо, на вкладке *Точки доступа* права управления каждой точкой доступа независимо.

Добавление уровня управления


- 1. В столбце **Уровни управления** нажмите на кнопку **Добавить уровень управления**
- 2. Укажите номер и наименование уровня управления. Нажмите на кнопку




3. В столбце **Временная зона** укажите временной интервал и дни недели, в течение которых разрешено управление разделами сигнализации и точками доступа. Часы, минуты, секунды начала/окончания временного интервала можно вписать вручную или задать с помощью элемента Календарь. Выберите вручную дни недели, при необходимости выбора всех дней недели, нажмите на кнопку **Все**.



- 4. При необходимости добавления к этому уровню управления нового временного интервала, нажмите на кнопку **Добавить временную зону** задайте параметры новой зоны.
- 5. Задайте права на управление разделами сигнализации. Для этого в столбце справа на вкладке **Разделы сигнализации** выберите разделы сигнализации и разрешённые действия по управлению разделами:

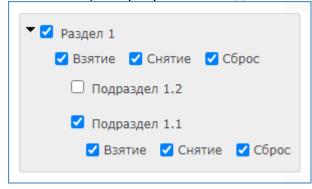

- а. Взятие постановка раздела сигнализации на охрану;
- b. **Снятие** снятие раздела сигнализации с охраны;
- с. Сброс сброс тревоги раздела сигнализации.
 - ① Список команд управления отображается только после выбора раздела сигнализации. Можно осуществлять поиск раздела по его номеру или наименованию.
- 6. Задайте права на управление точками доступа, для этого в столбце справа перейдите к вкладке **Точки доступа** и выберите точки доступа и разрешённые действия по управлению ими:

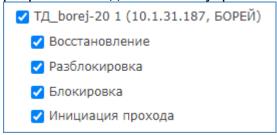

- а. **Восстановление** перевод заблокированной или разблокированной точки доступа в дежурный режим;
- b. **Разблокировка** разблокировка точки доступа (отключение контроля прохода);
- с. **Блокировка** блокировка точки доступа (запрет доступа по любым картам);
- d. **Инициация прохода** разрешение однократного прохода (аналог кнопки выхода).
 - ① Список команд управления отображается только после выбора точки доступа. Можно осуществлять поиск точки доступа по наименованию, виду устройства или ір-адресу.
- 7. Нажмите на кнопку Сохранить.


Изменение уровня управления

Изменить правила уровня:

- 1. В списке уровней управления [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию).
- 2. Измените временные интервалы, список объектов управления или список команд управления, нажмите на кнопку **Сохранить**.

Переименовать уровень управления:

- 1. В списке уровней управления [2] нажмите на кнопку Переименовать 🧭.
- 2. Введите новое название уровня управления.



3. Нажмите на кнопку **Сохранить** 🖺 или клавишу Enter на клавиатуре.

Копирование уровня доступа

В системах с большим количеством объектов управления бывает удобно создать новый уровень управления на основе старого и внести изменения. Для этого предназначен функционал копирования уровня управления.

- 1. В списке уровней управления [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию).
- 2. Нажмите на кнопку **Копировать** (С). Будет создан идентичный уровень управления с приставкой (копия) в названии.
- 3. Внесите требуемые изменения и задайте удобное название [Изменение уровня управления].