



**Программное обеспечение
интегрированной системы безопасности
ITRIUM®**

Драйвер USB-считывателя Парсек

Руководство пользователя

Санкт-Петербург
2020

Содержание

1 Назначение Драйвера USB-считывателя Парсек.....	3
2 Предустановка драйвера.....	3
3 Установка драйвера.....	3

1 Назначение Драйвера USB-считывателя Парсек

Драйвер USB-считывателя Парсек предназначен для интеграции USB-считывателей Parsec в ПО ITRIUM®. Данный драйвер обеспечивает передачу данных, считанных с помощью USB-считывателя Parsec с карты, в ПО ITRIUM®.

2 Предустановка драйвера


Перед установкой Драйвера USB-считывателя Парсек, выполните следующие шаги:

1. Подключите считыватель Parsec к USB-выходу компьютера в соответствии с документацией к данному считывателю.
2. С диска, входящего в комплект поставки USB-считывателя Parsec, установите драйверы для данного считывателя.
3. При подключении USB-считывателей моделей PR-EH08, PR-A08 и PR-H08, в папке **C:\Program Files\Itrium\KeeperDrivers** замените файл **prx08.dll** на одноименный файл с диска, входящего в комплект поставки данных USB-считывателей.
4. Установите ПО ITRIUM® на компьютере, к которому подключен считыватель.

3 Установка драйвера

! **Внимание:** на компьютере должно быть установлено столько Драйверов USB-считывателей Парсек, сколько USB-считывателей Parsec подключено к данному компьютеру.

Для установки Драйвера USB-считывателя Парсек выполните следующие действия:

1. Откройте программу "Администратор системы", входящую в состав программного комплекса ITRIUM®.
2. В дереве элементов системы выделите элемент **Компьютер**. Данный элемент должен соответствовать компьютеру системы, к которому подключен USB-считыватель Parsec.
3. На панели инструментов нажмите на кнопку  (Создать).
4. В диалоговом окне **Добавить к "Компьютер"** найдите с помощью фильтра и выделите элемент **Драйвер USB-считывателя Парсек**.

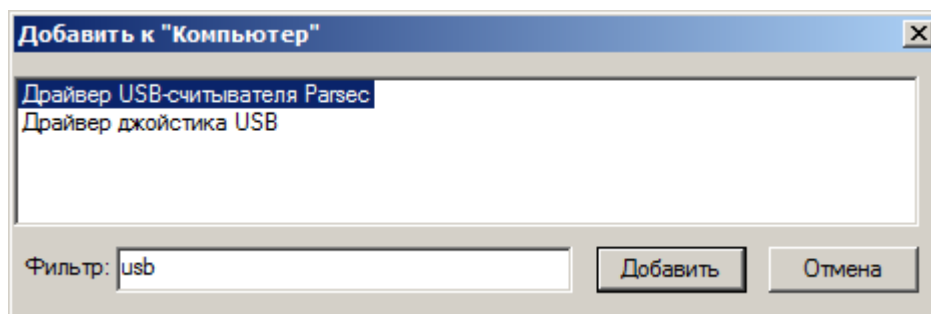


Рисунок 1 — Добавление элемента Драйвер USB-считывателя Парсек

5. В диалоговом окне **Свойства "Драйвер USB-считывателя Парсек"**, во вкладке **Драйвер**, в группе радиокнопки **Параметры запуска** выберите кнопку **В выделенном потоке**.

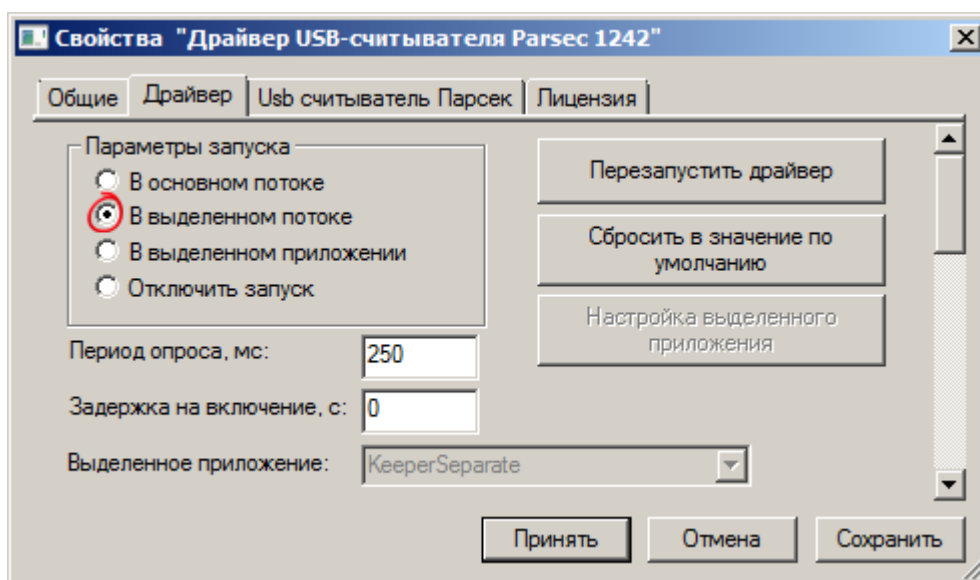


Рисунок 2 — Запуск драйвера

6. Перейдите к вкладке **Лицензия**.

- Если вы приобрели лицензионный ключ на использование элемента **Драйвер USB-считывателя Парсек** одновременно с установочным комплектом ITRIUM®, убедитесь, что поле **Лицензионный ключ** заполнилось автоматически.
- Если лицензионный ключ на использование элемента **Драйвер USB-считывателя Парсек** приобретался позднее установочного комплекта, введите лицензионный ключ в соответствующее поле вручную.

7. Нажмите на кнопку **Добавить**.

После выполнения описанных выше действий элемент **Драйвер USB-считывателя Парсек** добавится в дерево элементов системы. Для того чтобы настроить частные свойства данного элемента, выполните следующие действия:

1. В дереве элементов системы выделите элемент **Драйвер USB-считывателя Парсек**.
2. Во вкладке **Usb считыватель Парсек**:
 - Выберите версию считывателя Parsec (производство до 2008 года или после).

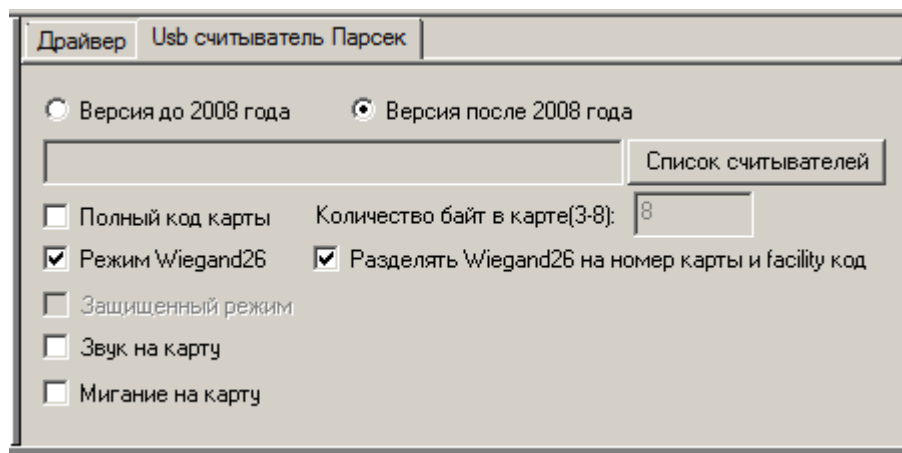



Рисунок 3 — Вкладка **Usb считыватель Парсек**

- Если к компьютеру подключено несколько USB-считывателей Parsec, нажмите на кнопку **Список считывателей**. В появившемся окне выберите тот считыватель, с которым должен работать данный драйвер. В поле рядом с кнопкой отобразится имя текущего считывателя. Данная опция доступна только для считывателей тех моделей Parsec, которые были произведены после 2008 года.
- Если считыватель включен на режим считывания полного кода карты, поставьте флажок **Полный код карты**. В поле **Количество байт в карте** укажите количество байт (от 3 до 8), которые вычитывает считыватель из карты.
- Если считыватель работает в формате Wiegand, поставьте флажок **Режим Wiegand26**.
- Если требуется разделять полученную информацию о карте на facility код и непосредственно номер карты, поставьте флажок **Разделять Wiegand26 на номер карты и facility код**.

Примечание: **facility** — часть кода карты (записанного на карте), общая для группы карт. Например, для карт с полными номерами 12345678 и 12387654, часть "123" может быть принята за facility.

- Если при считывании карты считыватель должен издавать короткий звуковой сигнал, поставьте флажок **Звук на карту**. Данная опция доступна только для считывателей тех моделей Parsec, которые были произведены после 2008 года.
- Если при считывании карты у считывателя должен кратковременно загораться светодиод, поставьте флажок **Мигание на карту**. Данная опция доступна только для считывателей тех моделей Parsec, которые были произведены после 2008 года.

3. На панели инструментов нажмите на кнопку  (Сохранить).



ООО «ИТРИУМ СПб»

194100, Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5, Литер А.
interop@itrium.ru
www.itrium.ru