

Уровни управления

Раздел **Уровни управления** приложения АРМ НЕЙРОСС Доступ предназначен для создания, просмотра и редактирования уровней управления разделами сигнализации и точками доступа.

Переход к функционалу: [АРМ НЕЙРОСС Доступ >](#)
Уровни управления.

☰ Содержание:


- [Общие сведения](#)
- [Окно раздела](#)
- [Добавление уровня управления](#)
- [Изменение уровня управления](#)
- [Копирование уровня доступа](#)

Общие сведения

Уровень управления назначается пропуску и определяет список объектов управления, разрешенные команды управления и время, в течение которого разрешено управление заданными объектами. Конфигурируются следующие параметры:


- Список разделов сигнализации и разрешённые действия по управлению разделом (постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревоги) — по каждому разделу индивидуально;
- Список точек доступа и разрешённые действия по управлению точкой доступа (блокировка, разблокировка, восстановление в дежурный режим, инициация разового прохода) — индивидуально по каждой точке доступа;
- Временные интервалы — периоды времени, в течение которого разрешается управление разделами и точками доступа.

Один пропуск может обладать правами управления разделами с нескольких терминалов. Список разделов сигнализации, с которыми может работать конкретный терминал, задаётся в разделе [Терминалы](#). Права пропуска по управлению разделами на конкретном терминале определяются пересечением множества «привязанных» к терминалу разделов с множеством разделов, заданных уровнем управления пропуска.

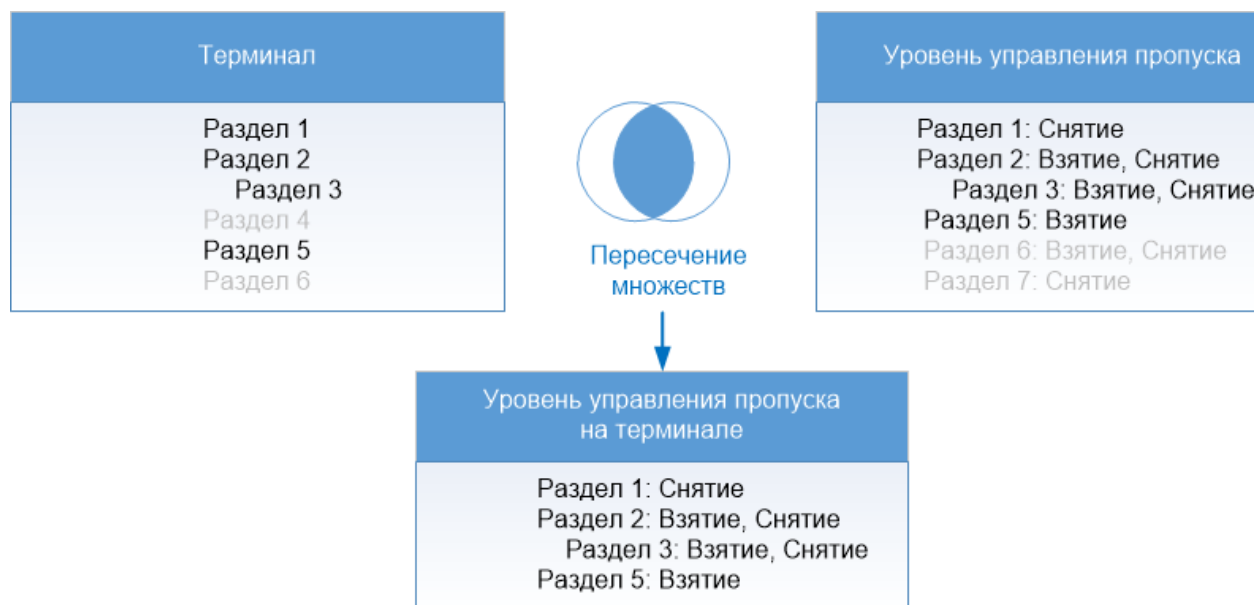

Права управления точками доступа: один пропуск может обладать правами управления точками доступа с нескольких терминалов. Список точек доступа, доступных к управлению с консоли ВИК определяется составом его индикаторов. Разрешённые действия определяются уровнем управления пропуском.

Окно раздела

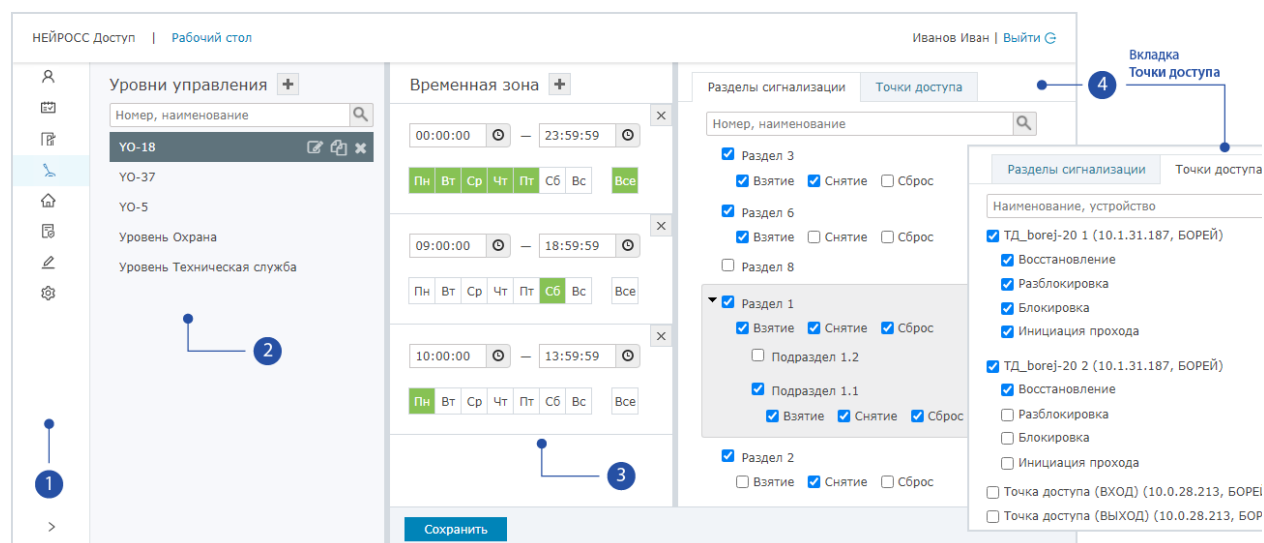


1. **Разделы:** панель переключения между разделами АРМ НЕЙРОСС Доступ;
2. **Список уровней управления:** команды управления уровнями управления расположены в строке названия.
3. **Временная зона:** отображаются временные интервалы выбранного в списке [2] уровня управления.
4. **Объекты управления:** на вкладке *Разделы сигнализации* нужно задать права управления каждым разделом независимо, на вкладке *Точки доступа* — права управления каждой точкой доступа независимо.


Добавление уровня управления

1. В столбце **Уровни управления** нажмите на кнопку **Добавить уровень управления** .

2. Укажите номер и наименование уровня управления. Нажмите на кнопку .




3. В столбце **Временная зона** укажите временной интервал и дни недели, в течение которых разрешено управление разделами сигнализации и точками доступа. Часы, минуты, секунды начала/окончания временного интервала можно вписать вручную или задать с помощью [элемента Календарь](#). Выберите вручную дни недели, при необходимости выбора всех дней недели, нажмите на кнопку **Все**.

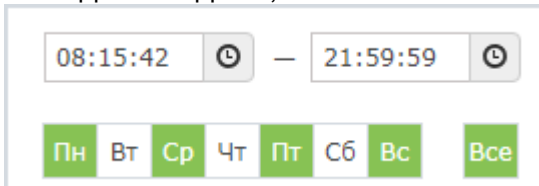

4. При необходимости добавления к этому уровню управления нового временного интервала, нажмите на кнопку **Добавить временную зону**  и задайте параметры новой зоны.


5. Задайте права на управление разделами сигнализации. Для этого в столбце справа на вкладке **Разделы сигнализации** выберите разделы сигнализации и разрешённые действия по управлению разделами:

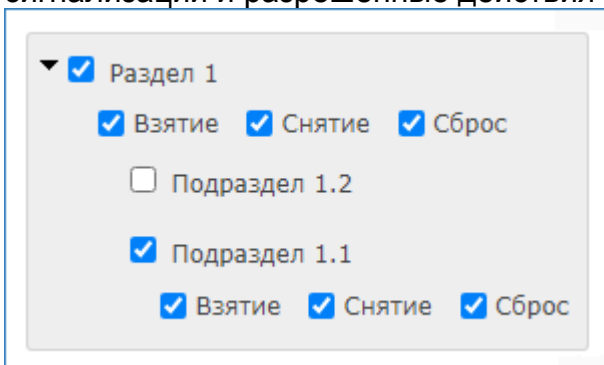

- a. **Взятие** — постановка раздела сигнализации на охрану;
- b. **Снятие** — снятие раздела сигнализации с охраны;
- c. **Сброс** — сброс тревоги раздела сигнализации.

 Список команд управления отображается только после выбора раздела сигнализации. Можно осуществлять поиск раздела по его номеру или наименованию.

6. Задайте права на управление точками доступа, для этого в столбце справа перейдите к вкладке **Точки доступа** и выберите точки доступа и разрешённые действия по управлению ими:

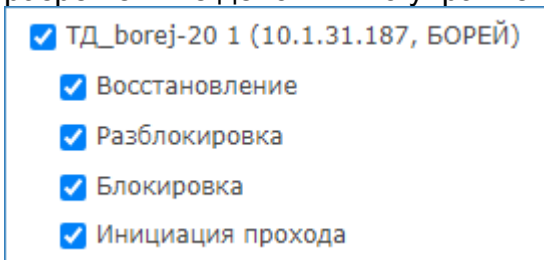

- a. **Восстановление** — перевод заблокированной или разблокированной точки доступа в дежурный режим;
- b. **Разблокировка** — разблокировка точки доступа (отключение контроля прохода);
- c. **Блокировка** — блокировка точки доступа (запрет доступа по любым картам);
- d. **Инициация прохода** — разрешение однократного прохода (аналог кнопки выхода).

 Список команд управления отображается только после выбора точки доступа. Можно осуществлять поиск точки доступа по наименованию, виду устройства или ip-адресу.

7. Нажмите на кнопку **Сохранить**.


Изменение уровня управления

Изменить правила уровня:

1. В списке уровней управления [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию).
2. Измените временные интервалы, список объектов управления или список команд управления, нажмите на кнопку **Сохранить**.

Переименовать уровень управления:

1. В списке уровней управления [2] нажмите на кнопку **Переименовать** .
2. Введите новое название уровня управления.



3. Нажмите на кнопку **Сохранить**  или клавишу Enter на клавиатуре.

Копирование уровня доступа

В системах с большим количеством объектов управления бывает удобно создать новый уровень управления на основе старого и внести изменения. Для этого предназначен функционал копирования уровня управления.

1. В списке уровней управления [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию).
2. Нажмите на кнопку **Копировать** . Будет создан идентичный уровень управления с приставкой (копия) в названии.
3. Внесите требуемые изменения и задайте удобное название [**Изменение уровня управления**].