


Управление реле контроллеров

Возможность выполнения команд **ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ** для реле контроллеров и модулей-расширителей через АРМ НЕЙРОСС Центр и в заданиях автоматизации.

Элемент **Выход управления** стал функциональным элементом сети НЕЙРОСС, доступен в дереве элементов, может быть стандартными средствами нанесён на план в виде иконки или геометрической фигуры или выбран в качестве объекта управления в заданиях автоматизации. Для элемента может быть перенастроен режим отображения и звуковое/цветовое оповещение.

i Так как факт подключения исполнительных устройств не контролируется, автоматически формируется 32 элемента (2 реле «на борту» контроллера и до 30 за счет использования АМ-06 в исполнении 3).

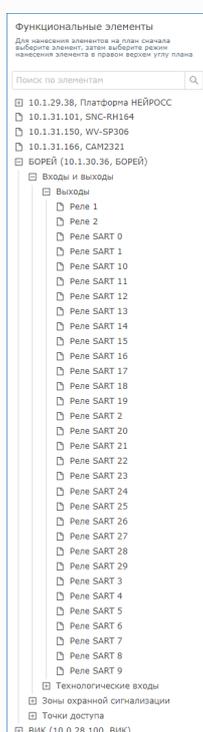

Относится к	Платформа НЕЙРОСС, БОРЕЙ
Версия обновления	Платформа НЕЙРОСС 20.4.709, БОРЕЙ 12996
Документация	[Ситуационный центр], [Автоматизация]