

Уровни доступа

Раздел **Уровни доступа** приложения АРМ НЕЙРОСС Доступ предназначен для создания, просмотра и редактирования уровней доступа в системе. Количество уровней доступа не ограничивается.

Переход к функционалу: [АРМ НЕЙРОСС Доступ > Уровни доступа](#).

☰ Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Окно раздела](#)
- [Добавление уровня доступа](#)
- [Изменение уровня доступа](#)
- [Копирование уровня доступа](#)
- [Режимы доступа](#)

Общие сведения


Уровень доступа назначается пропуску или группе пропусков и определяет список разрешенных объектов доступа и время, в течение которого разрешён доступ. В качестве объектов доступа могут выступать точки доступа и/или ключи системы KMS.



Конфигурируются следующие параметры:

- Список точек доступа;
- Список ключей системы НЕЙРОСС KMS;
- Временные интервалы — периоды времени, в течение которых разрешается доступ к заданным объектам.

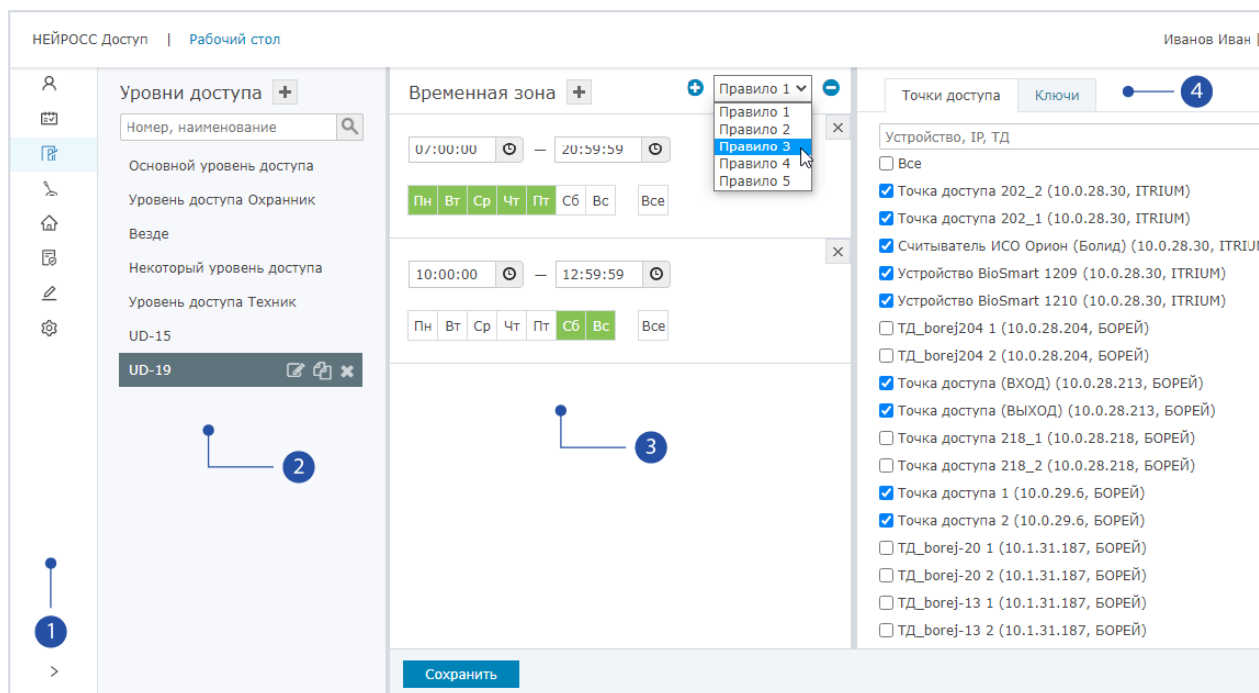

Один пропуск в разные периоды времени может предоставлять разные права доступа, поэтому один уровень доступа может содержать несколько правил — связок типа «группа объектов доступа — список временных интервалов».

Окно раздела



1. **Разделы:** панель переключения между разделами АРМ НЕЙРОСС Доступ;
2. **Список уровней доступа:** команды управления уровнями доступа расположены в строке названия, уровни вида [Auto ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС] созданы системой на основании графиков работы и не редактируются.
3. **Временная зона:** отображаются временные интервалы выбранного в списке [2] уровня доступа, если Правил доступа несколько, в списке правил отображается текущее правило. Для каждого правила доступа необходимо задать список временных интервалов и объектов доступа (точек доступа / ключей системы НЕЙРОСС-KMS). Переключение между правилами осуществляется выбором из раскрывающегося списка, добавление /удаление правил осуществляется с помощью кнопок  /  соответственно.
4. **Объекты доступа:** список точек доступа и ключей системы KMS, доступ к которым разрешен в заданные текущим Правилom доступа периоды времени.

Добавление уровня доступа

1. В столбце **Уровень доступа** нажмите на кнопку **Добавить уровень доступа** .
2. Укажите наименование уровня доступа. Нажмите на кнопку .
3. В столбце **Временная зона** укажите период времени и дни недели, в течение которых разрешён проход. Часы, минуты, секунды начала /окончания временного интервала можно вписать вручную или выбрать с

помощью [элемента Календарь](#). Выберите вручную дни недели, при необходимости выбора всех дней недели, нажмите на кнопку **Все**.

4. При необходимости добавления к этому уровню доступа нового временного интервала, нажмите на кнопку **Добавить временную зону** и задайте параметры новой зоны.
5. В правом столбце на вкладке **Точки доступа** выберите точки доступа, доступ к которым разрешён для данного уровня доступа. Можно осуществлять поиск точки доступа по IP-адресу контроллера, его названию или названию точки доступа. На вкладке **Ключи** выберите номера ячеек, ключи из которых будут доступны данному уровню доступа (список ключей не пустой, если текущий узел настроен на совместную работу с системой НЕЙРОСС KMS).
6. Если список объектов доступа (точек доступа и ключей) должен варьироваться в зависимости от времени/дня недели, нажмите на ссылку **[добавить правило]** и повторите пп. 3-5.

7. Нажмите на кнопку **Сохранить**, расположенную внизу страницы.

Изменение уровня доступа

Изменить правила уровня:

1. В списке уровней доступа [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию), выберите текущее правило (если создано несколько правил).
2. Измените временные интервалы или объекты доступа, нажмите на кнопку **Сохранить**.

Переименовать уровень доступа:

1. В списке уровней доступа [2] нажмите на кнопку **Переименовать** .
2. Введите новое название уровня доступа.


3. Нажмите на кнопку **Сохранить** или клавишу Enter на клавиатуре.
4. На вкладке **Точки доступа** выберите точки доступа, доступ к которым разрешён для данного уровня доступа или снимите выбор тех точек доступа, к которым доступ должен быть запрещён.



Точки доступа удалённых узлов (контроллеров доступа, удалённых из сети НЕЙРОСС) остаются в списке выбора пока назначены хотя бы одному уровню доступа. Чтобы они исчезли из списка, снимите флаг выбора из всех уровней доступа системы.

Копирование уровня доступа

В системах с большим количеством объектов доступа бывает удобно создать новый уровень доступа на основе старого и внести изменения. Для этого предназначен функционал копирования уровня доступа.

1. В списке уровней доступа [2] выберите требуемый уровень (или воспользуйтесь поиском по номеру или наименованию).
2. Нажмите на кнопку **Копировать** . Будет создан идентичный уровень доступа с приставкой (копия) в названии.
3. Внесите требуемые изменения и задайте удобное название [[Изменение уровня доступа](#)].

Режимы доступа

Режим доступа предоставляет собой совокупность уровней доступа и позволяет задать для пользователя более гибкие правила доступа на предприятие. Режим доступа может включать уровни доступа, сконфигурированных на различных узлах системы безопасности (Платформа НЕЙРОСС, ITRIUM, ПАК Интеграция). С помощью режима доступа можно произвольно комбинировать уровни доступа. Использование режимов доступа позволяет уменьшить количество уровней доступа — не создавать уровни доступа под конкретного человека/должность, а комбинировать разные уровни.

Подробная информация приведена в разделе [[Режимы доступа](#)].