

# Настройка узла НЕЙРОСС

Раздел **Конфигурация узлов** предназначен для настройки базовых свойств узла: имени, входов /выходов, зон, точек доступа, накопителей, плагинов и скриптов и других специфичных для узла параметров, — а также выполнения команд управления: обновления, перезагрузки, создания резервных копий и других.

**Переход к функционалу:** [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > Конфигурация узлов.

 Содержание:

- [Перечень подразделов](#)
- [Руководства администратора](#)
- [Единый веб-интерфейс](#)

## Перечень подразделов

Список настроек раздела зависит от типа узла, по IP-адресу которого выполнен вход в интерфейс.

Общие разделы для всех узлов НЕЙРОСС (кроме МТК):

- [Основные настройки](#)
- [Сетевые параметры](#)
- [Дата и время](#)
- [Управление фотографиями](#)
- [Плагины и скрипты](#)
- [Настройки ВИК](#)

Специфичные разделы для узла Платформа НЕЙРОСС / ДеВизор ([пример вида раздела](#)):

- [Ситуационный центр](#)
- [Медиаисточники](#)
- [Мультиэкраны](#)
- [Накопители](#)
- [Дополнительные настройки](#)
- [Фильтры](#)
- [Файловое хранилище](#)

Специфичные разделы для контроллера БОРЕЙ ([пример вида раздела](#)):

- [Технологические входы](#)
- [Доступ](#)
- [Охранный сигнализация](#)
- [Терминалы](#)

Специфичные разделы для терминала ВИК ([пример вида раздела](#)):

- [Терминалы](#)
- [Настройки ВИК](#)

Специфичные разделы для мобильного терминала МТК ([пример вида раздела](#)):

- [нет специфичных разделов]



Настройка узла 10.1.29.39:80 | Рабочий стол Элеутов Николай

Основные настройки

Сетевые параметры

Дата и время

Управление фотографиями

Дополнительные настройки

Ситуационный центр

Элементы

Автоматизация

Медиаисточники

Мультиэкраны

Накопители

Фильтры

Плагины и скрипты

Файловое хранилище

Переход к настройке других узлов сети

### Основные настройки

Информация | Управление | Мастер-пароль

**Версия и модель**  
Модель: Платформа НЕЙРОСС  
Описание: Сервер КСБ широкого профиля  
Версия: 20.10.954.4353 [↓](#)

**Лицензирование**  
Режим лицензирования: USB-ключ  
Идентификатор ключа: 342F4CD5  
Файл лицензии: [скачать](#)  
Параметры лицензии: [просмотреть](#)  
Информация о лицензионных сессиях: [просмотреть](#)

**Инсталлятор АРМ Оператора** ⓘ  
Инсталлятор: [скачать для Windows](#)   
[скачать для Linux](#)

**Инсталлятор Службы Интеграции** ⓘ  
Инсталлятор: [скачать для Windows](#)

**Плагин для просмотра видео** ⓘ  
Версия: 20.2.77  
Инсталлятор: [скачать](#)

ИТРИУМ © 2023


Пример приложения Конфигурация узлов для узла Платформа НЕЙРОСС

## Руководства администратора

- [Платформа НЕЙРОСС](#)
- [Новый БОРЕЙ](#)
- [БОРЕЙ](#)
- [ВИК](#)
- [МТК](#)

## Единый веб-интерфейс

Обеспечивается возможность в один шаг перейти к настройкам любого другого узла сети НЕЙРОСС: просто нажмите в области серой панели со стрелкой в левой части окна, отобразится список доступных узлов, сгруппированных по типам. Для каждого узла указан его IP-адрес и версия программных средств. Для перехода к настройкам другого узла достаточно щёлкнуть по его IP-адресу.

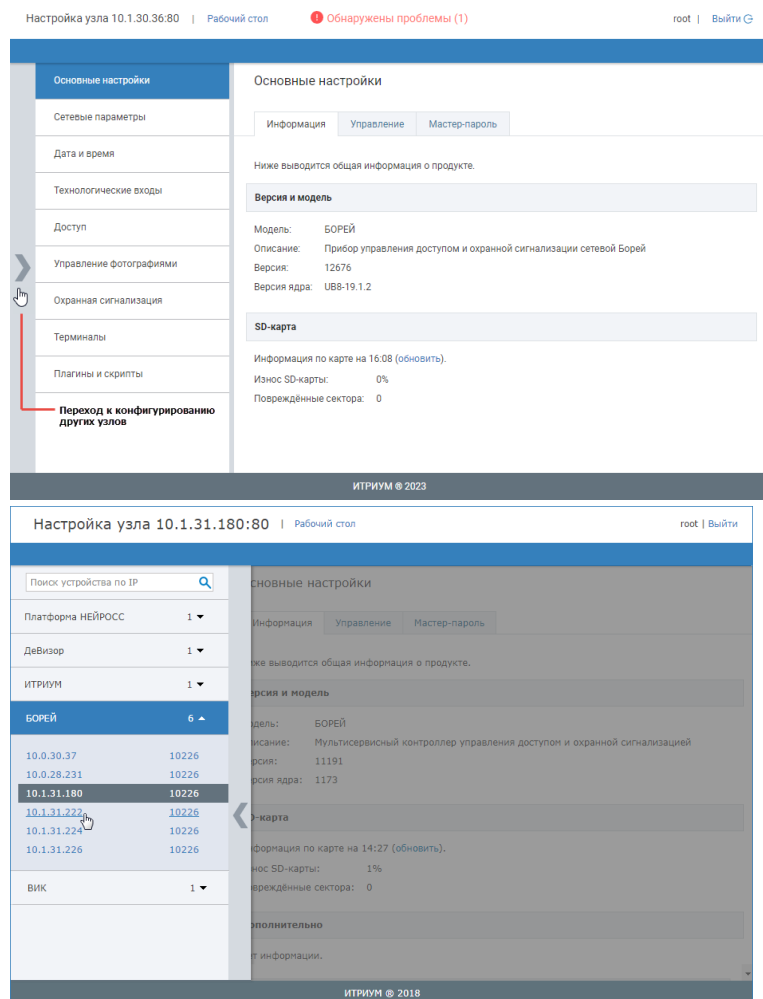

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Учётная запись **root** предназначена для настройки свойств текущего узла. Для работы с «облачными» сервисами и конфигурирования нескольких узлов из единого окна необходимо авторизоваться под учётной записью из раздела **Пользователи, роли и права**. Данная «облачная» учётная запись должна быть загружена во все узлы сети (необходимо выполнить синхронизацию по типу данных «общий ресурс» средствами раздела **Сеть**).