

Режим Точка доступа | МТК

ВНИМАНИЕ

В настоящем разделе приведены сведения, ориентированные на сотрудников охраны, обеспечивающих контроль доступа с помощью мобильной точки доступа МТК, настроенной на работу в режиме доступа. *Руководство по настройке* приведено в отдельном [разделе](#).


Порядок работы

1. Выполните полный заряд аккумуляторной батареи. Для этого используйте кабель, входящий в комплект поставки. Подключите кабель к разъёму micro USB держателя МТК. Другой конец кабеля подключите к источнику питания постоянного тока 5 В (например, разъем USB-компьютера) или используйте адаптер питания 220 В.

ВАЖНО

Так как бесконтактный считыватель OMNIKEY 5427СК использует интерфейс micro USB для связи с МТК, если МТК подключён к зарядному устройству, считыватель выключен. Для включения считывания, отсоедините кабель питания


2. Средствами операционной системы Android запустите приложение «НЕЙРОСС-МТК».
3. Введите данные пользователя. Вы можете авторизоваться под учётной записью root и мастер-паролю (в этом случае будут доступны настройки приложения), а также использовать «облачную» учётную запись (доступа к настройкам не будет). Отобразится *Экран ожидания предъявления идентификатора* — на экране выводится имя устройства, текущий режим работы, данные оператора, приглашение приложить идентификатор.

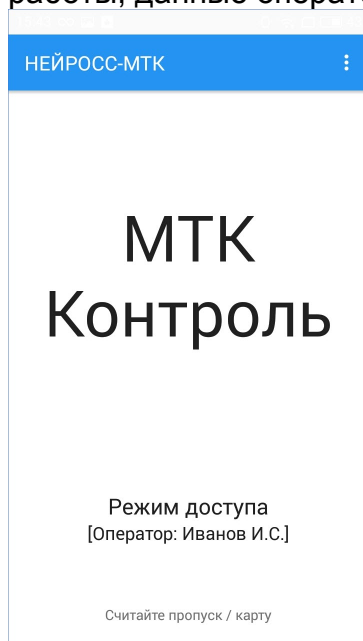

4. Включите считыватель, для этого удерживайте нажатой кнопку включения считывателя, дождитесь отклика световых и звуковых индикаторов, сигнализирующих об успешном включении считывателя.




5. Не отпуская клавишу включения считывателя, поднесите идентификатор к верхней части тыльной стороны МТК. Дождитесь сигнала о завершении считывания данных карты, затем отпустите клавишу включения считывателя. Считыватель будет выключен для экономии аккумуляторной батареи.
6. Если включён режим двустороннего доступа, отобразится *Экран выбора точки доступа*, укажите направление движения владельца карты, для этого нажмите на соответствующую кнопку.

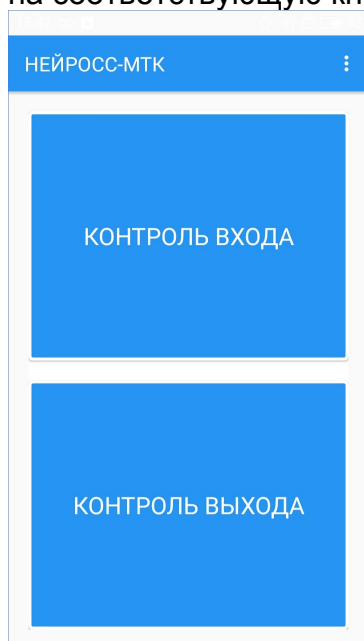

7. Отобразится *Экран принятия решения* — на экране выводятся данные владельца пропуска (ФИО, организация) и режим доступа пропуска. Ознакомьтесь с представленной информацией. Для получения дополнительной информации о пропуске, сдвиньте экран влево.
- Для разрешения доступа, нажмите на кнопку **Подтвердить**;

- Для запрета доступа, нажмите на кнопку **Запретить**.

<div>НЕЙРОСС-МТК</div> <div>  </div> <div> <p>Семков Антон Викторович ООО «ИТРИУМ СПб» [Вся территория]</p> </div> <div> <div>ПОДТВЕРДИТЬ</div> <div>ЗАПРЕТИТЬ</div> </div>	<div>НЕЙРОСС-МТК</div> <div> <p>Семков Антон Викторович</p> <p>Подразделение: Центр управления проектами</p> <p>Дата обновления: 05.06.2017 11:57:52</p> <p>Комментарий: Пускать везде</p> <p>Срок действия: 30.06.2017</p> </div> <div> <div>ПОДТВЕРДИТЬ</div> <div>ЗАПРЕТИТЬ</div> </div>
--	---

8. Отобразится экран ожидания предъявления идентификатора. МТК готов к проверке нового пропуска. При бездействии, по таймауту терминал перейдёт в ждущий режим, погасит экран и выключит считыватель. Для продолжения работы необходимо разблокировать экран и открыть приложение НЕЙРОСС-МТК.