

Обновление конфигурации узлов

При изменении конфигурации узлов НЕЙРОСС необходимо вычитать новую конфигурацию узлов в Платформу НЕЙРОСС.

Например, вычитывание конфигурации на Платформе НЕЙРОСС необходимо:


- при «включении» зон контроллеров БОРЕЙ — для их добавления в разделы сигнализации;
- при добавлении или обновлении плагина контроллера БОРЕЙ — для размещения элементов на планах, мониторинга состояний и управления [[Интеграция смежных систем по протоколу MODBUS](#), [Мониторинг серверов и сетей: интеграция с Zabbix \(агент, SNMP, JMX, IPMI\)](#)];
- при публикации новых элементов или команд управления из ITRIUM, ПАК Интеграция [[Представление \(публикация\) элементов ITRIUM / ПАК Интеграция в НЕЙРОСС](#)]




ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении конфигурации камеры (вновь добавленных профилей), вычитывание конфигурации медиаисточников осуществляется средствами раздела [Медиаисточники](#).

1. В разделе **Сеть** в списке узлов сети выберите требуемый узел или несколько узлов, нажмите на кнопку **Вычитать конфигурацию**.

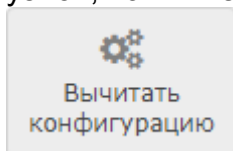

2. В отобразившемся окне нажмите на кнопку **Вычитать**.

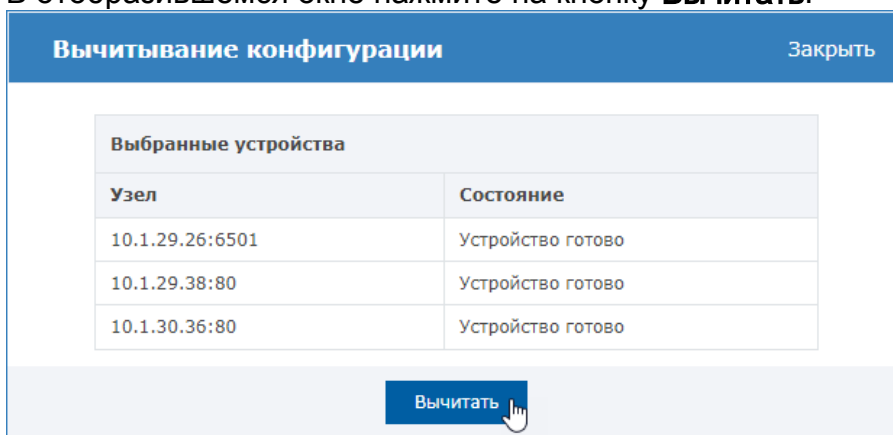

3. Дождитесь окончания процедуры и нажмите на кнопку **Заккрыть**.

Вычитывание конфигурации

Заккрыть

Вычитывание (2 из 3)

Узел	Состояние
10.1.29.26:6501	Выполнение..
10.1.29.38:80	✓ Завершено
10.1.30.36:80	✓ Завершено

Вычитать