

# Просмотр параметров и обновление лицензии

Все функции Платформы НЕЙРОСС лицензируются. Средствами раздела [Основные настройки](#) вы можете просмотреть параметры лицензии, скачать файл лицензии и выполнить обновление лицензии.

☰ Содержание:

- [Список подключений](#)
- [Обновление лицензии](#)

⚠ Доступ к параметрам лицензии возможен только с IP-адреса Платформы НЕЙРОСС / ДеВизор. Подробная информация о лицензируемых функциях приведена в разделе [\[Лицензирование | Платформа НЕЙРОСС\]](#).

## Параметры лицензии

В блоке Лицензирование раздела [Основные настройки](#) указан используемый режим лицензирования и ключ. По ссылке **скачать** вы можете скачать файл лицензии, необходимый для восстановления сервера после сбоя [[Восстановление сервера из резервной копии](#)].

Лицензирование	
Режим лицензирования:	Сервер сетевых ключей
Идентификатор ключа:	32595C5A
Файл лицензии:	<a href="#">скачать</a>
Параметры лицензии:	<a href="#">просмотреть</a>
Информация о лицензионных сессиях:	<a href="#">просмотреть</a>

Лицензирование	
Режим лицензирования:	USB-ключ
Идентификатор ключа:	342F4CD5
Файл лицензии:	<a href="#">скачать</a>
Параметры лицензии:	<a href="#">просмотреть</a>
Информация о лицензионных сессиях:	<a href="#">просмотреть</a>

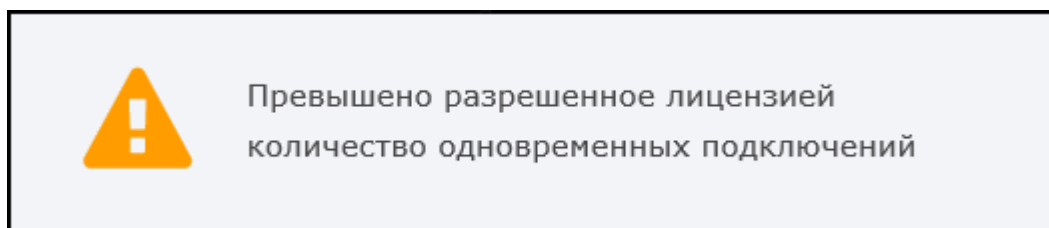
Лицензирование	
Режим лицензирования:	Аппаратный идентификатор
Аппаратный идентификатор:	v2:6372DCCB37D9913E81E5A93D3D7195C6 (B63FC15A5AE01F7213C39A2D44AC
Файл лицензии:	<a href="#">скачать</a>
Параметры лицензии:	<a href="#">просмотреть</a>
Информация о лицензионных сессиях:	<a href="#">просмотреть</a>

*Пример блока при разных режимах лицензирования*


Поле	Перечень значений	Комментарий
Режим лицензирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-ключ</li> <li>• Сервер сетевых ключей</li> <li>• Аппаратный идентификатор</li> </ul>	Система лицензирования предоставляет возможность подключения непереносимого носителя Платформы (основных серверов Платформы) выделенного сервера USB-ключ на несколько функционалов Платформы. механизм защиты программного идентификатора.
Идентификатор ключа	Код лицензии вида -716427468 (342F4CD5) либо идентификатор вида EA2E034B11D71DF668673E158FAC02E1	Идентификатор ключа ИТРИУМ для генерации необходимости добавления НЕЙРОСС.
Файл лицензии	Файл licence	Вы всегда можете скачать лицензию, а также все вкладки <b>Управление</b>
Параметры лицензии	Список лицензируемых функций Платформы НЕЙРОСС, заданных данной лицензией	<p>Лицензируется количество биометрических данных шаблоны отчетов и т.д. Дополнительная информация лицензирования при <a href="#">Платформа НЕЙРОСС</a> лицензий обращайтесь</p> <div> <p><b>Просмотр параметров лицензии</b></p> <p>Количество медиаканалов:</p> <p>Модуль НЕЙРОСС Отчёты:</p> <p>Фото- и видеофиксация транспортных средств</p> <p>Мониторинг и реагирование (отчёты)</p> <p>[НЕЙРОСС Доступ] Пропуск, шт.:</p> <p>[НЕЙРОСС Доступ] Сканирование документов</p> <p>[НЕЙРОСС Доступ] Распознавание документов</p> <p>[НЕЙРОСС Доступ] Типовые шаблоны</p> </div> <p><i>Пример параметров</i></p>
Информация о лицензионных сессиях	Информация о подключённых АРМ с возможностью отключения для освобождения лицензии	Количество одновременно лицензионной политики приведена в разделе <a href="#">НЕЙРОСС</a> . Вы в любое время можете просмотреть активные для освобождения л




## Список подключений

Количество АРМ НЕЙРОСС лицензируется. Если при запуске АРМ оператор получает сообщение «Превышено разрешенное лицензией количество одновременных подключений», требуется выполнить выход из АРМ на «лишней» машине.



Вы можете просмотреть список текущих подключений и перераспределить лицензии путем удаления «лишних» подключений.

Нажмите **посмотреть** в поле **Информация о лицензионных сессиях**. Чтобы разорвать подключение и закрыть сессию нажмите на кнопку  рядом с IP-адресом «лишнего» АРМ.

Лицензионные сессии			Закреть
Лицензируемый параметр	Количество подключений:		Текущие подключения
	Разрешенное	Текущее	
[Доступ] Количество АРМ с функцией управления графиками работы	5	2	Свернуть ^ 10.1.29.26 10.1.29.29 
[Доступ] Приложение Фотоидентификация, шт.	2	0	Нет активных сессий
[Доступ] Распознавание документов, шт.	2	1	Развернуть v
АРМ Видео с функцией USB PTZ-джойстика, шт.	2	1	Свернуть ^ 10.1.29.23 
Дополнительный экран АРМ Видео, шт.	11	2	Нет активных сессий
Приложение НЕЙРОСС Центр PSIM, шт.	2	0	Нет активных сессий
Приложение НЕЙРОСС Центр Лайт, шт.	3	0	Свернуть ^ 10.1.29.33 10.1.29.36 
Приложение НЕЙРОСС Центр Стандарт, шт.	3	0	Нет активных сессий
			Закреть

## Обновление лицензии

Просмотреть идентификатор ключа лицензии, параметры лицензии, а также скачать файл лицензии можно в блоке **Лицензирование**. Чтобы обновить файл лицензии:

1. В разделе **Конфигурация узлов** > **Основные настройки** перейдите к вкладке **Управление**.

2. В блоке **Обновление лицензии** в поле **Файл обновления** укажите файл лицензионного ключа, нажмите на кнопку **Обновить**.

**Обновление лицензии**

Для обновления лицензии укажите файл обновления и нажмите на кнопку Обновить.

Файл обновления:  licence[-7...38EA51D4)]

**Обновить**

3. Будет выполнена процедура обновления лицензии. Перейдите на вкладку **Информация**, в блоке **Лицензирование** в поле **Параметры лицензии** нажмите на ссылку **просмотреть** и проверьте параметры лицензии.