


## Сброс в заводские установки

При необходимости настройки ранее сконфигурированного узла НЕЙРОСС «с нуля» вы можете выполнить сброс настроек средствами раздела [Основные настройки](#).

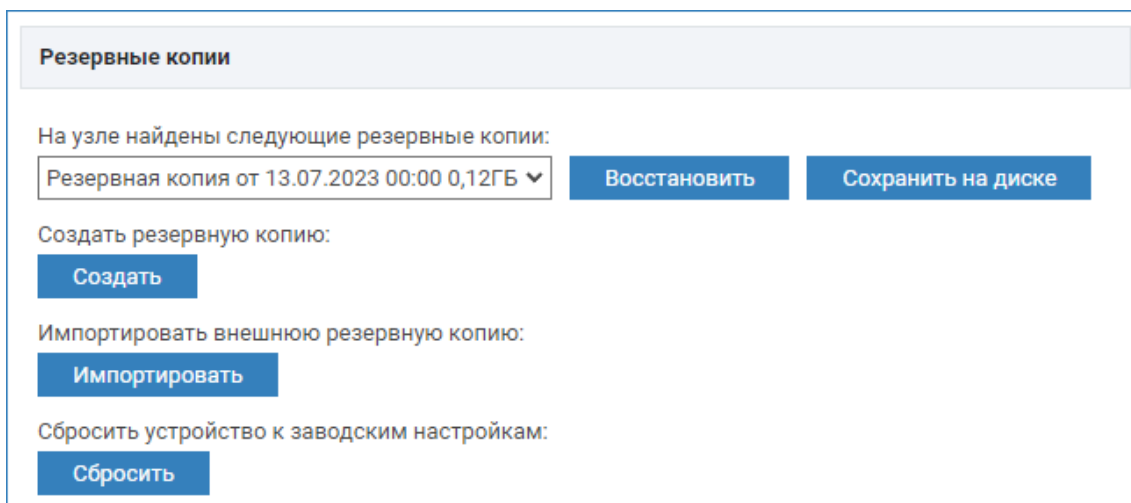

Порядок действий:

1. На вкладке **Управление** в блоке **Резервные копии настроек** нажмите на кнопку **Сбросить**.
2. Перейдите к [мастеру первого запуска](#) и задайте базовую конфигурацию устройства или выберите восстановление данных из файла резервной копии (в том числе и из сохранённого на компьютере файла).

## Сброс БОРЕЙ

При сбросе БОРЕЙ в заводские установки выполняется:

- Полная очистка конфигурации, в том числе - [Lua-скриптов](#);
- Очистка всех данных (кроме [файлов резервной копии](#));
- Сброс сетевых параметров и мастер-пароля; будут заданы сетевые параметры согласно наклейке на корпусе прибора, мастер-пароль будет сброшен в root.

Вы также можете выполнить полный сброс контроллера БОРЕЙ при помощи кнопки MODE на плате прибора.

## Сброс Платформы НЕЙРОСС

Сброс Платформы НЕЙРОСС в заводские установки возможен только в случае использования локальной базы данных. При сбросе Платформы НЕЙРОСС выполняется:

- Удаление и повторное создание основной базы данных.

При этом не изменяются сетевые параметры и параметры лицензии. Платформа НЕЙРОСС приобретает состояние сразу после [первого запуска](#), за исключением информации о домене. Домен хранится в базе данных и поэтому сбрасывается. Вход осуществляется по учётной записью root с паролем root.

## Сброс ВИК

При сбросе ВИК в заводские установки выполняется:

- Полная очистка конфигурации;
- Очистка всех данных (кроме [файлов резервной копии](#));
- Сброс сетевых параметров и мастер-пароля; будут заданы сетевые параметры по умолчанию, мастер-пароль будет сброшен в root.