Как активировать БОРЕЙ? Почему может потребоваться повторная активация?

Контроллер БОРЕЙ поставляется уже активированным. Дополнительные действия пользователя не требуются. Однако в случае выхода контроллера из строя в процессе эксплуатации и замены его другим контроллером путем восстановления из резервной копии «старого» контроллера потребуется его повторная активация.

> Не следует использовать восстановление из резервной копии для тиражирования конфигурации на нескольких узлах сети. Кроме необходимости повторной активации в сети появятся два идентичных контроллера с одинаковыми идентификаторами точек доступа, зон сигнализации и реле. Логика работа системы будет нарушена.

Повторная активация узла требует отправки по электронной почты предоставленной на страницы активации идентификатора узла и загрузки полученного в ответ кода активации.

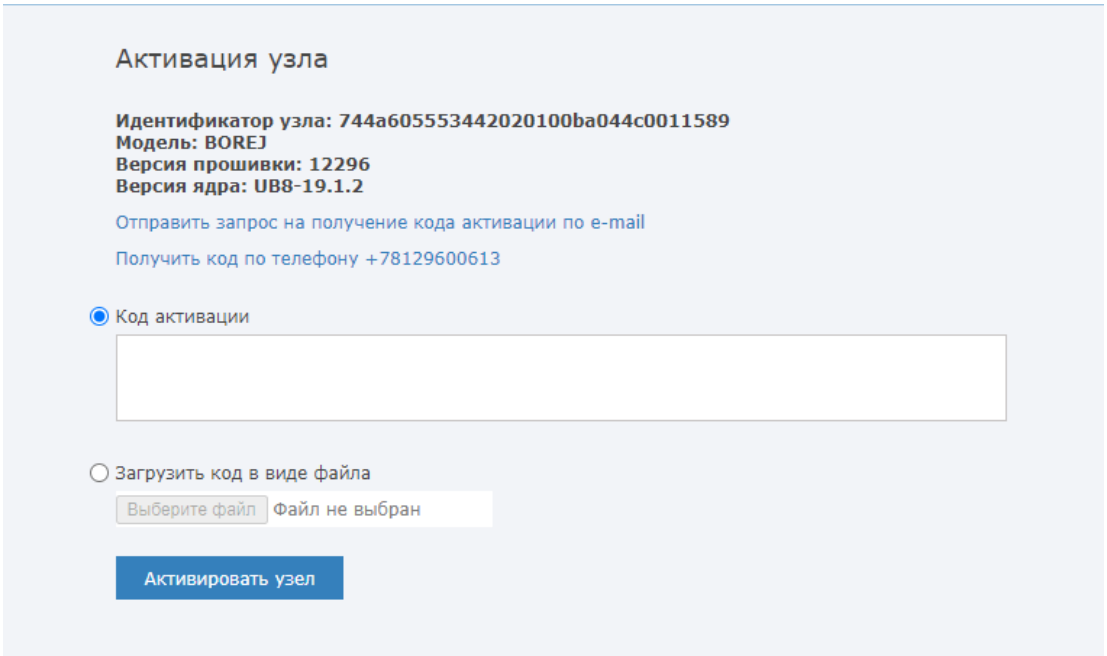

Окно активации отображается при входе в веб-интерфейс по IP-адресу узла.

При получении окна активации:

1. Нажмите на ссылку Отправить запрос на получение кода активации по e-mail. Будет сформировано письмо следующего содержания:

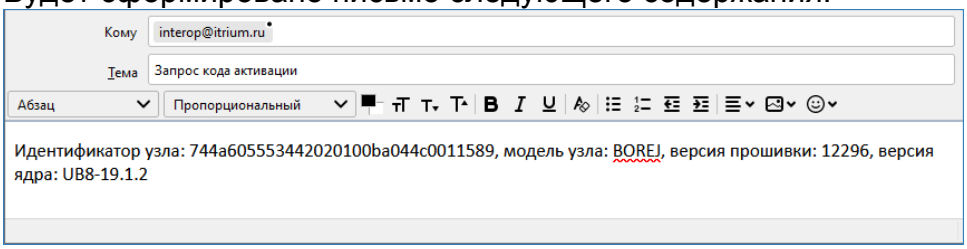

2. Отправьте письмо с описанием предшествующих появлению окна активации действий. В ответ вы получите письмо с указанием кода активации. Скопируйте и вставьте полученный код в поле **Код активации**. Нажмите на кнопку **Активировать узел**.

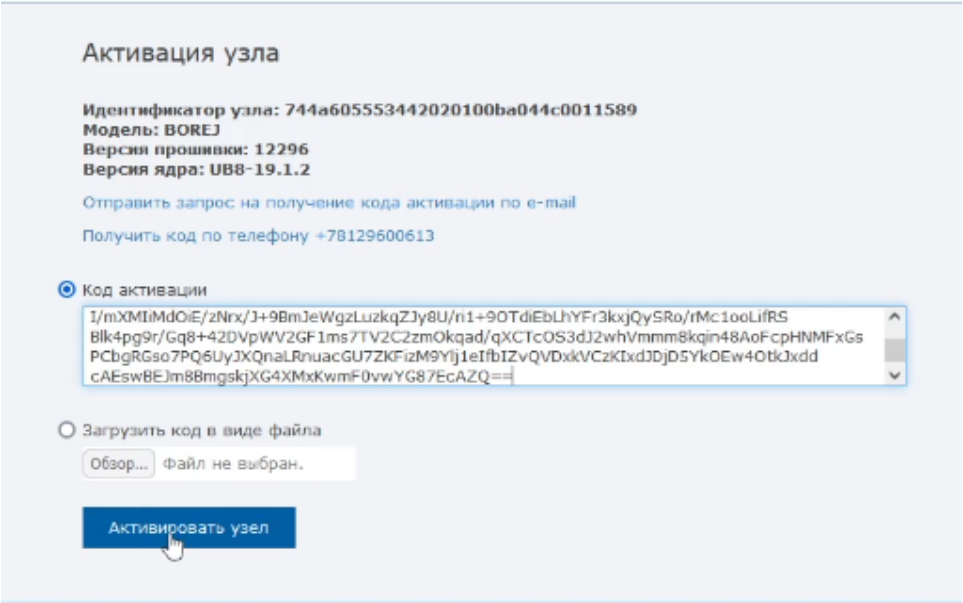

> Вам также может быть предоставлен текстовый файл (в формате TXT), содержащий код активации. В этом случае выберите **Загрузить код в виде файла**, укажите путь к файлу и нажмите на кнопку **Активировать узел**.

3. Будет произведена активация и перезагрузка узла. Веб-интерфейс станет доступным.

Относится к	БОРЕЙ, Новый БОРЕЙ
Подробнее	см. Настройка узла НЕЙРОСС