

# Пользователи, роли и права

Раздел предназначен для управления «облачными» учётными записями сети НЕЙРОСС.

☰ Содержание:

✓ Интерфейс раздела **Пользователи, роли и права** отличается в зависимости от типа узла НЕЙРОСС, с IP-адреса которого выполнен вход в интерфейс. Такие узлы НЕЙРОСС, как БОРЕЙ, ЯРС, ВИК, МТК, предоставляют права общего конфигурирования сети НЕЙРОСС.

Платформа НЕЙРОСС в дополнение к общим правам предоставляет возможность управления специализированными правами по работе с пользовательскими приложениями АРМ НЕЙРОСС. Обеспечена полная совместимость обоих интерфейсов управления пользователями: учётную запись, созданную в Платформе, можно использовать для доступа к веб-интерфейсу контроллеров, панелей, терминалов и других серверов НЕЙРОСС; справедливо и обратное — учётную запись, созданную на контроллере, можно использовать для авторизации в веб-интерфейсе Платформы НЕЙРОСС.

Ниже дано описание интерфейса управления общими правами пользователей сети НЕЙРОСС, предоставляемыми узлами разных типов. Порядок настройки специализированных прав на узле Платформа НЕЙРОСС приведён в разделе [Управление пользователями](#).

- [Управление учётными записями с Платформы НЕЙРОСС](#)
  - [Роли пользователь](#)
  - [Учётные записи пользователь](#)
- [Управление учётными записями с узлов БОРЕЙ, ЯРС, ВИК](#)

Переход к функционалу: [Рабочий стол НЕЙРОСС](#) > Пользователи, роли и права.

## Общие сведения

Каждый узел НЕЙРОСС поддерживает единую «облачную» систему авторизации и разграничения прав пользователей в сети НЕЙРОСС. «Облачные» учётные записи необходимы для разграничения полномочий по настройке и администрированию узлов НЕЙРОСС из единого веб-интерфейса, а также для разграничения прав доступа к пользовательским приложениям. Учётные записи, созданные на одном узле НЕЙРОСС, автоматически синхронизируются между всеми узлами сети.

⚠ Учётная запись **root**. Является «заводской» и предназначена для первичного конфигурирования узла НЕЙРОСС. Смена пароля учётной записи **root** (мастер-пароля) осуществляется в окне первого запуска и в разделе [Основные настройки](#).

Права пользователя определяются его ролью. Роли предназначены для тиражирования настроек прав для различных групп пользователей и задаёт права группы пользователей на работу с интерфейсами НЕЙРОСС.

✓ Для выполнения «облачных» операций, недоступных под учётной записью root, необходимо:

1. Создать новую, «облачную» учётную запись с правом общего конфигурирования.
2. [Выйти из веб-интерфейса](#) и авторизоваться под новой учётной записью.

#### ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

При добавлении нового узла в сеть НЕЙРОСС с уже настроенными «облачными» учётными записями, для загрузки учётных записей в память нового узла сети необходимо выполнить синхронизацию данных (см. раздел [Сеть > Синхронизация данных между узлами НЕЙРОСС](#)). Процедура синхронизации данных является точкой начала отслеживания изменений между узлами. В дальнейшем синхронизация будет проводиться автоматически.

## Управление учётными записями с Платформы НЕЙРОСС

Порядок настройки:

1. Создайте роль пользователя [[Роли пользователей](#)].
2. Создайте учётную запись пользователя с данной ролью [[Учётные записи пользователей](#)].

### Роли пользователей

Пользователи, роли и права | Рабочий стол root | Выйти

Пользователи Роли

Роли

Поиск

Администратор

Оператор Доступ

СКУД

Сотрудник Банка

admin

automat

test

Права: Администратор

Общие Медиа Мониторинг Доступ

Сеть НЕЙРОСС

- ☒ Общее конфигурирование
- ☒ Пользователи, роли и права
- ☐ Программы
  - ☐ Видеонаблюдение
  - ☐ Журнал событий
  - ☐ Отчёты
  - ☐ Фотоидентификация
- ☐ Управление доступом МИНИ
  - ☐ Управление пропусками
  - ☐ Настройка уровней доступа
  - ☐ Настройка уровней управления

Сохранить

1. **Роли:** список ролей пользователей;
2. **Права роли:** флаг определяет права текущей, выбранной в списке [1] роли;
3. **Группы прав роли:** на вкладке **Общие** задаются общие права пользователей сети НЕЙРОСС, на вкладках **Медиа**, **Мониторинг**, **Доступ** задаются права на специализированные функции Платформы НЕЙРОСС.

Создание роли пользователя:

1. В приложении **Пользователи, роли и права** перейдите в вкладке **Роли**.
2. В блоке **Роли** [2] нажмите на кнопку **+ Создать роль**.
3. В отобразившемся окне введите название роли, нажмите на кнопку **Создать**.

4. Задайте общие права пользователя в сети НЕЙРОСС путём установки флага в соответствующей строке согласно таблице ниже, нажмите на кнопку **Сохранить**.

| Право на Платформе                              | Список приложений                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                          | Право на других узлах                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Общее конфигурирование                          | Конфигурация узлов , Сеть, Системный журнал, Настройка видеорегистраторов , Охранная сигнализация, Зоны доступа | Полный доступ к перечисленным приложениям. Соответствует праву на других узлах НЕЙРОСС.                                                                              | Общее / Обслуживание                                               |
| Пользователи, роли и права: Просмотр, Изменение | Пользователи, роли и права                                                                                      | Доступ к просмотру и управлению пользователями и ролями с узла Платформа НЕЙРОСС.                                                                                    | Просмотр пользователей и ролей, Управление пользователями и ролями |
| Программы: Видеонаблюдение                      | Видеонаблюдение, Тревожный монитор , АРМ НЕЙРОСС Видео                                                          | Доступ к приложениям как с рабочего стола НЕЙРОСС, а также с рабочего места оператора. Права доступа к медиаисточникам и мультитекранам настраиваются дополнительно. | Видеонаблюдение, Использование приложения                          |
| Программы: Журнал событий                       | Журнал событий                                                                                                  | Полный доступ к событиям системы.                                                                                                                                    | Журнал событий , Использование приложения                          |

|                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Программы:<br>Отчёты            | Отчёты, АРМ<br>НЕЙРОСС Отчёты                           | Доступ к построению отчётов как с рабочего стола НЕЙРОСС, а также с рабочего места оператора. Доступ к управлению шаблонами и источниками данных задаёт право <i>Общее конфигурирование</i> . Права доступа к медиаисточникам настраиваются дополнительно [ <a href="#">Управление пользователями</a> ].              | Формирование отчётов                            |
| Программы:<br>Мониторинг        | АРМ НЕЙРОСС<br>Центр                                    | Доступ к приложению с рабочего места оператора. Права доступа к планам, элементам плана и событиям настраиваются дополнительно [ <a href="#">Управление пользователями</a> ]. Доступ к настройке системы задаёт право <i>Общее конфигурирование</i> [ <a href="#">Настройка функций мониторинга и реагирования</a> ]. | Нет                                             |
| Программы:<br>Фотоидентификация | Фотоидентификация<br>, АРМ НЕЙРОСС<br>Фотоидентификация | Доступ к программе как с рабочего стола НЕЙРОСС, так и с рабочего места оператора. Для настройки необходимо право <i>Общее конфигурирование</i> [ <a href="#">Настройка окна фотоидентификации</a> ].                                                                                                                 | Фотоидентификация<br>/ Использование приложения |

|                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программы:<br>Управление доступом (мини):<br>Управление пропусками,<br>Настройка уровней доступа, Настройка уровней управления | <a href="#">Управление доступом (мини)</a> | <p>Приложение предоставляется такими узлами НЕЙРОСС, как БОРЕЙ, ЯРС, ВИК, и представляет собой облегченную версию приложения <a href="#">Управление доступом</a>, содержит базовые инструменты поиска и оформления пропусков. Приложение доступно с <a href="#">рабочего стола НЕЙРОСС</a> при отсутствии в домене узла Платформа НЕЙРОСС.</p> <p>Доступ к разделам приложений <a href="#">Управление доступом</a> и <a href="#">АРМ НЕЙРОСС</a> Доступ настраиваются отдельно <a href="#">Управление пользователями</a>]. Доступ к настройке системы задаёт право <i>Общее конфигурирование</i> [<a href="#">Настройка функций контроля доступа</a>].</p> | Управление доступом /<br>Управление пропусками,<br>Управление доступом /<br>Управление уровнями доступа<br>Управление доступом /<br>Управление уровнями управления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. На вкладках **Медиа**, **Мониторинг**, **Доступ** задайте права роли на текущем узле Платформа НЕЙРОСС (с IP-адреса которого выполнен вход в интерфейс) согласно инструкции в разделе [Управление пользователями](#).



Перед переходом на другую вкладку настройки прав необходимо каждый раз нажимать на кнопку **Сохранить** для сохранения внесенных на текущей вкладке изменений.

### Изменение прав роли пользователя

1. Выберите роль в блоке **Роли** [2].
2. Задайте новые права. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

### Переименование роли пользователя

1. Нажмите на кнопку  в строке роли [2].
2. В отобразившемся окне введите новое название роли и нажмите на кнопку **Сохранить**.

## Удаление роли пользователя

1. Нажмите на кнопку  в строке роли [2].
2. В окне подтверждения действия нажмите на кнопку **ОК**.

 Удалить роль, которая назначена хотя бы одному пользователю, нельзя. Предварительно удалите или отредактируйте учётные записи с данной ролью.

## Учётные записи пользователей

Пользователи, роли и права | Рабочий стол

root | Выйти

Пользователи

Роли

Поиск по имени пользователя и ФИО

Добавить пользователя

| Имя пользователя | ФИО                       | Роли                  | Индивидуальные права | Действия         |
|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| administrator    | Элеутов Николай Фёдорович | Администратор системы |                      | Изменить Удалить |
| automat          |                           | automat               |                      | Изменить Удалить |
| ivanov           | Иванов Иван Сергеевич     | Оператор Доступ       |                      | Изменить Удалить |
| Kate1            | Чащин Антон Валерьевич    | admin                 | ✓                    | Изменить Удалить |
| login            | Селезнев Илья Алексеевич  | СКУД                  |                      | Изменить Удалить |
| oper1            | Семенов Семен Семенович   | Оператор Доступ       | ✓                    | Изменить Удалить |
| oper2            | Антонов Илья Николаевич   | Оператор Доступ       |                      | Изменить Удалить |
| operator         | Иванов Иван Сергеевич     | Оператор Доступ       |                      | Изменить Удалить |

<

1

>

## Добавление учётной записи пользователя

1. В приложении **Пользователи, роли и права** на вкладке **Пользователи** нажмите на кнопку  **Добавить пользователя**.
2. В отобразившемся окне введите ФИО пользователя, выберите из раскрывающегося списка требуемую роль, задайте пароль пользователя. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

**Добавить пользователя** ✕

\* Имя пользователя: administrator

Фамилия: Элеутов

Имя: Николай

Отчество: Фёдорович

\* Роль: Администратор системы ▾

\* Пароль: ..... 🔒

\* Пароль (ещё раз): ..... 🔒

Сохранить

⚠ Имя пользователя (логин) может состоять только из символов английского алфавита, цифр и знаков тире (-) и подчёркивания (\_).

3. При необходимости переопределения прав роли и настройки индивидуальных прав:

- Нажмите **Изменить** в строке учётной записи.
- В окне изменения данных перейдите к вкладке **Права**.

**Изменить данные пользователя** ✕

Общие | Пароль | **Права**

Имя пользователя: administrator

Фамилия: Элеутов

Имя: Николай

Отчество: Фёдорович

\* Роль: Администратор системы ▾

Сохранить

- Включите режим переопределения прав установкой переключателя **Назначить индивидуальные права** в положение **Включено**.

⚠ При назначении индивидуальных прав, пользователь более не будет обладать правами назначенной ему роли за исключением общих прав в сети НЕЙРОСС.

При отмене назначения индивидуальных прав, пользователь будет обладать только правами назначенной ему роли. Сведения о назначенных ранее индивидуальных правах будут утрачены.

- d. На вкладках **Медиа**, **Мониторинг**, **Доступ** задайте права роли на текущем узле Платформа НЕЙРОСС (с IP-адреса которого выполнен вход в интерфейс) согласно инструкции в разделе [Управление пользователями](#).



Перед переходом на другую вкладку настройки прав необходимо каждый раз нажимать на кнопку **Сохранить** для сохранения внесенных на текущей вкладке изменений.

- e. Закройте окно изменения данных.

### Редактирование учётной записи

1. Нажмите [Изменить](#) в строке учётной записи
2. В окне изменения данных:
  - a. На вкладке **Общие** измените ФИО и роль пользователя, если требуется. Нажмите на кнопку **Сохранить**;
  - b. На вкладке **Пароль** задайте новый пароль, если требуется. Нажмите на кнопку **Сохранить**
  - c. На вкладке **Права** включите либо отключите режим переопределения прав пользователя и назначьте индивидуальные права, если требуется, согласно инструкции выше.
  - d. Закройте окно изменения данных.



Имя пользователя (логин) не редактируется. При необходимости изменения логина, удалите учётную запись и создайте новую с другим именем.

### Удаление учётной записи

1. Нажмите [Удалить](#) в строке учётной записи.
2. В окне подтверждения действия нажмите на кнопку **ОК**.

### Управление учётными записями с узлов БОРЕЙ, ЯРС, ВИК

Чтобы создать новую учётную запись, выполните следующую последовательность шагов:

1. В разделе **Пользователи, роли и права** перейдите к вкладке **Роли**.
2. В блоке **Действия** нажмите на кнопку **Добавить роль**  для добавления новой роли.

3. В отобразившемся окне задайте права новой роли (если вы хотите создать полнофункциональную роль, выберите **Все**) и нажмите на кнопку **Создать**.


### ✓ ПОДСКАЗКА

Соответствие прав роли в различных интерфейсах раздела приведено в таблице выше.

4. Новая роль добавится в список ролей. Роль можно удалить или отредактировать с помощью кнопок, расположенных в строке роли.

5. Перейдите к вкладке **Пользователи**.
6. Создайте учётную запись с данной ролью, для этого в блоке **Действия** нажмите на кнопку **Добавить пользователя** .

7. В отобразившемся окне введите данные нового пользователя, в поле **Роль** выберите из списка созданную ранее роль, нажмите на кнопку **Создать**.

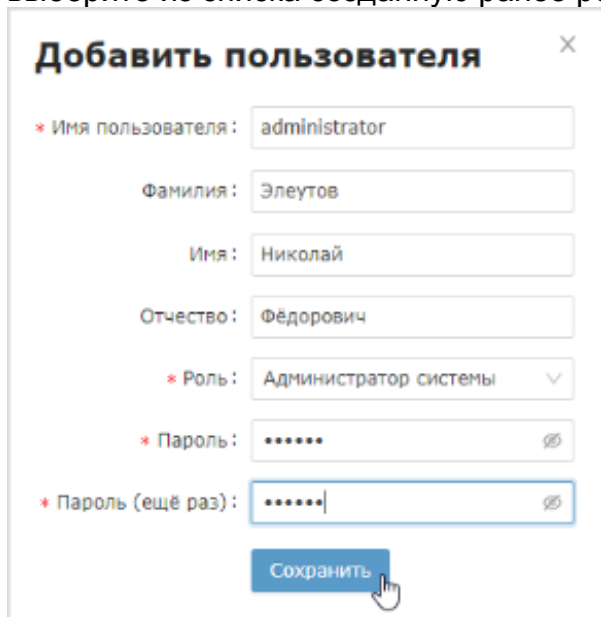

**Добавить пользователя** X

\* Имя пользователя: administrator

Фамилия: Элеутов

Имя: Николай

Отчество: Фёдорович

\* Роль: Администратор системы v

\* Пароль: .....

\* Пароль (ещё раз): .....|

Сохранить

8. Новая учётная запись пользователя добавится в список **Пользователи**. Управление учётной записью осуществляется с помощью кнопок, расположенных в строке записи.