

АРМ НЕЙРОСС Видео


Приложение АРМ НЕЙРОСС Видео является частью комплекса программных средств [Платформы НЕЙРОСС](#), предназначено для создания рабочего места центра видеонаблюдения и видеоменеджмента. Приложение реализует функции охранного и технологического телевидения, видеозаписи, а также ситуационной и сервисной видеоаналитики, позволяет автоматизировать любые сценарии видеофиксации и видеоверификации — от семантического поиска в архиве до подготовки видеоматериалов по инцидентам.

☰ Содержание:

- [Общие сведения](#)
- [Функции приложения](#)
- [Запуск/выход из приложения](#)

✓ Данное руководство предназначено для операторов видеонаблюдения, работающих с приложением АРМ НЕЙРОСС Видео. Информация по установке и настройке программных средств Платформы НЕЙРОСС приведено в [руководстве администратора](#). Инструкция по быстрому запуску приведена [здесь](#). Для запуска системы до настройки рабочих мест, предоставляется приложение [Видеонаблюдение](#), доступное с рабочего стола НЕЙРОСС.

Общие сведения

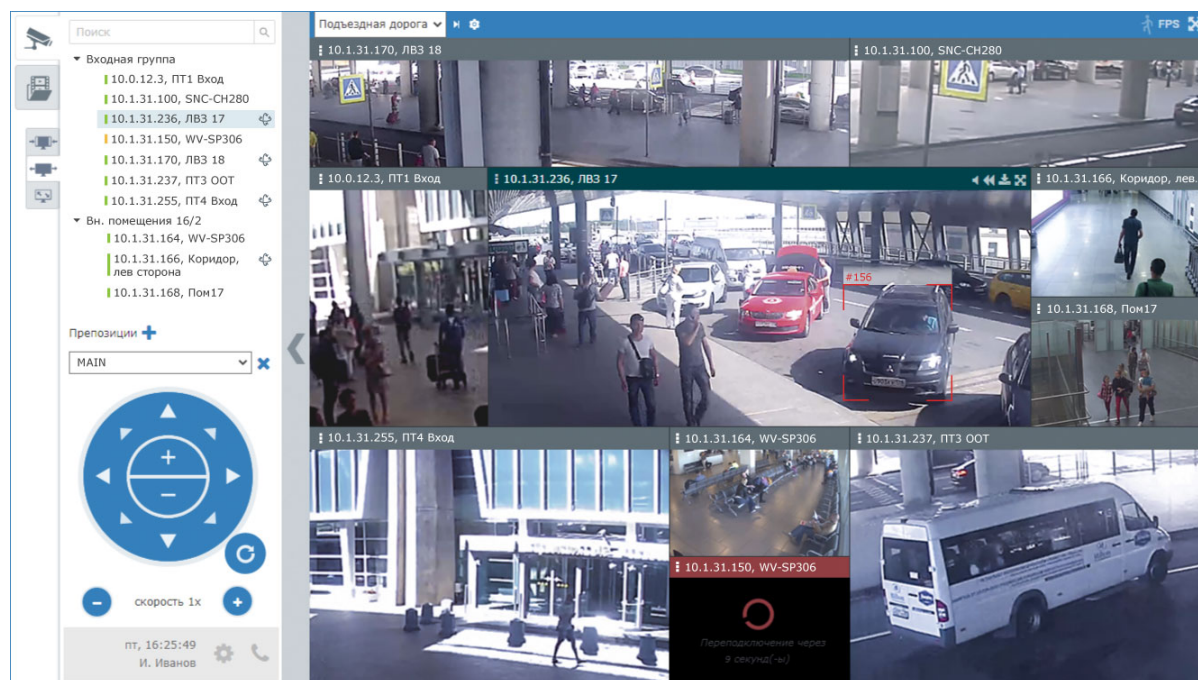

Вид основного окна приложения АРМ НЕЙРОСС Видео

АРМ НЕЙРОСС Видео предоставляет многооконный интерфейс видеонаблюдения. Как правило, один дисплей используется для отображения основного экрана видео (с панелью управления), дополнительно один или несколько дисплеев — для дополнительных окон видеонаблюдения или видеостены и один — для тревожного видеозащита.

i В системе безопасности НЕЙРОСС может быть одновременно запущено несколько АРМ НЕЙРОСС Видео, обращающихся по сети к одному серверу с установленными программными средствами Платформа НЕЙРОСС.

Функции приложения

НЕЙРОСС Видео обеспечивает:

- **Просмотр «живого» видео** от нескольких видеокамер одновременно согласно сетке мультиэкранов; с возможностью изменения масштаба изображения, переназначения медиаисточников ячейкам мультиэкрана, а также просмотра в полноэкранном формате; обеспечивается автоматическое переключение между профилями камеры для максимально близкого соответствия разрешения размерам ячейки;
- **Управление PTZ-камерами**, переключение между сценами;
- **Вывод результатов работы системы видеоаналитики**: правил и рамок объектов в «живом» видео и видеоархиве, экспорт данных в виде субтитров;
- **Работу с видеоархивом** с возможностью прокрутки, изменения скорости и направления воспроизведения без остановки проигрывания, а также экспорт видеофрагментов.
- Вывод **тревожного монитора** — «живого» видео от «связанных» с источником тревог камер.

Формирование видеоархива может осуществляться:

- в непрерывном режиме;
- по расписанию;
- по событиям (в том числе, по событиям видеоаналитики), с пред- и посттревой.

Обеспечивается **охранная и сервисная видеоаналитика, детектор лиц**. Для выполнения функций охранной аналитики предлагаются на выбор алгоритмический (на основе компьютерного зрения) или нейросетевой (на основе предварительно обученной нейросети) модули аналитики. Охранная видеоаналитика включает в своем составе следующие детекторы:


- пересечение линий с подсчётом числа пересечений, в том числе в заданном направлении;
- вход объекта в запрещённую зону, длительное пребывание в зоне;
- движение в запрещённом направлении, движение с запрещённой скоростью;
- обнаружение оставленных предметов (с указанием времени, по истечении которого предмет считается оставленным).

Запуск/выход из приложения


Запуск программы осуществляется с рабочего места оператора с помощью ярлыка приложения.

Для запуска приложения:

1. Щелкните по соответствующему ярлыку в папке **НЕЙРОСС** меню **Пуск** или используйте ярлык на рабочем столе Windows.

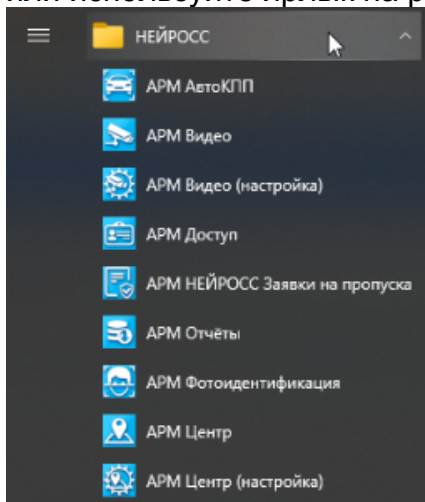

2. На основном экране приложения отобразится окно аутентификации.

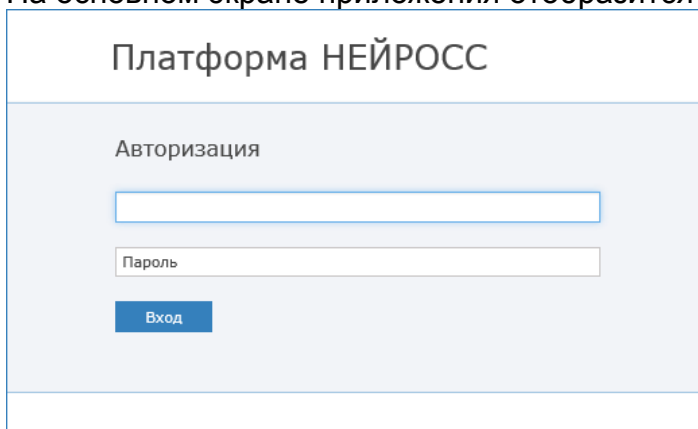A screenshot of the authentication window for the 'Платформа НЕЙРОСС'. The window has a light blue header with the title 'Платформа НЕЙРОСС'. Below the header, there is a section titled 'Авторизация'. Inside this section, there are two input fields: the first is for the username, and the second is for the password, with the label 'Пароль' next to it. Below the password field is a blue button labeled 'Вход'.


3. Введите учётные данные, предоставленные Вам администратором системы:
 - а. В поле **Имя пользователя** введите имя пользователя (логин).
 - б. В поле **Пароль** введите пароль,
4. Нажмите на кнопку **Вход**.

 Программные средства Платформы НЕЙРОСС непосредственно в период запуска проверяют соответствие версии Платформы НЕЙРОСС и версии АРМ, если версии не совпадают, вы увидите сообщение о необходимости [загрузить и установить](#) новую версию.

5. Откроется окно приложения. Для начала работы, щелкните левой клавишей мыши в области окна приложения.

Для выхода из приложения:

1. Нажмите на кнопку  на левой панели основного окна.
2. В отобразившемся меню выберите  **Завершить работу**.

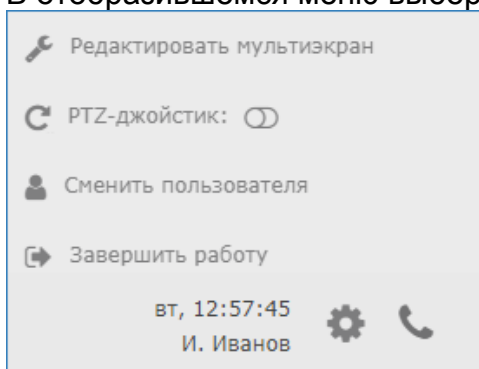

Закройте все открытые окна браузера. Для этого последовательно для каждого окна видеонаблюдения нажмите сочетание клавиш **ALT+F4**.

*Сеанс завершён
Нажмите Alt + F4, чтобы закрыть экран*